

SECCURA®. Suministro automático de botellas de gas



¿Qué es el suministro automático de botellas de gas SECCURA®?

El suministro automático de botellas de gas SECCURA® es el servicio de Linde para la gestión del suministro de botellas o bloques a los clientes. Mediante un sistema de supervisión a distancia para controlar sus reservas de gas en continuo. Linde suministra automáticamente el gas requerido en su punto de consumo sin necesidad de que usted tenga que comprobar regularmente la presión u ordenar nuevos suministros. Un empleado de Linde conectará las botellas o bloques a su central de suministro.

Como complemento perfecto para el suministro automático, el servicio le permite supervisar su actual estado de suministro mediante una exhaustiva aplicación web. Cuando desee consultar la información relativa al consumo y suministro del gas, solo tiene que entrar en Internet para comprobar los últimos datos. Así, analizar y planificar la demanda de gas se vuelve muy sencillo.

¿Este servicio es la solución adecuada para mí?

El suministro de gas automático para botellas SECCURA® es la solución adecuada para usted en caso de que opere con centrales para botellas o bloques, o si desea beneficiarse de un suministro de gas ininterrumpido en el futuro. Es particularmente valioso si la fiabilidad operativa y de producción es importante para usted y si desea reducir el tiempo dedicado al pedido y gestión del gas.

¿Cuáles son las ventajas para mí?

- **Mayor fiabilidad**
 - Garantía de que el nivel de gas se está supervisando y los nuevos suministros se realizan según lo previsto
 - Visualización on-line de la evolución del consumo de gas mediante la aplicación web (accesible 24 horas al día, 7 días a la semana)
 - Posibilidad de asignar consumo de gas a lotes de producción
- **Minimizar el riesgo de falta de gas**
 - Supervisión automática de la presión de la central de suministro, lo que elimina la necesidad de realizar un pedido de gas y evita la falta de gas inesperada
- **Aumento de la seguridad**
 - Sustitución de botellas y bloques por personal cualificado de Linde
- **Reducción de los costes**
 - Dado que Linde se ocupa del pedido y colocación de la botella o bloque, usted puede centrarse en sus operaciones principales
- **Optimización de las existencias de botellas**
 - Menor necesidad de dirigir los recursos a la gestión del gas
 - Menor necesidad de realizar una reserva de botellas


¿Cuáles son las características del servicio?

- Unidad de supervisión de telemetría con lectura frecuente del consumo y presiones de las botellas conectadas
- Aplicación web utilizando su navegador de Internet habitual
- Inicio de sesión seguro y personalizado con nombre de usuario y contraseña
- Datos históricos de su consumo de gas
- Posibilidad de comparar dos periodos de consumo
- Fechas de suministro de gas y sustitución de botellas registrados por cada central de consumo

¿Cómo funciona?

El suministro automático de botellas de gas SECCURA® consta de los siguientes pasos:

1. Una unidad de supervisión electrónica comprueba continuamente el nivel de gas en su central automática. Cuando la presión indica que la botella está vacía, la central pasa automáticamente a la botella llena conectada y se envía una señal de pedido automática a Linde.
2. Linde programa la siguiente entrega.
3. Las botellas/bloques nuevos llegarán a sus instalaciones en el plazo de tiempo especificado previamente.
4. El conductor cualificado retira las botellas/bloques vacíos y conecta los llenos, asegurándose de que la central está en condiciones de operar adecuadamente.
5. La aplicación web le permite supervisar el nivel de gas y ver datos útiles, como el historial de consumo de gas.

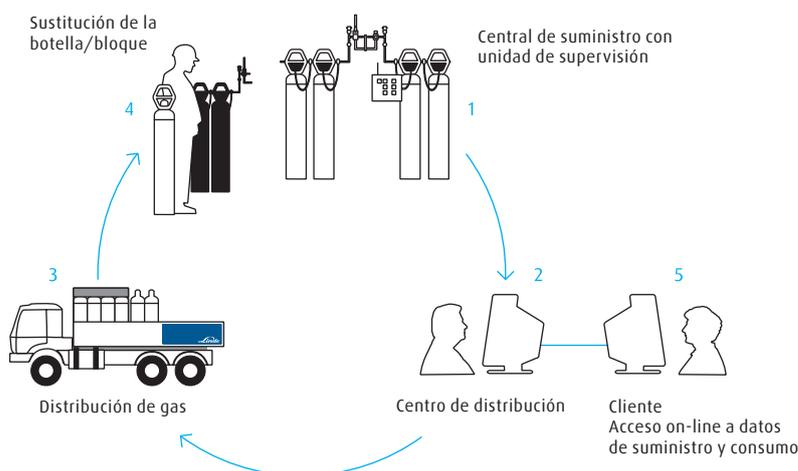

¿Qué necesito para empezar a utilizar este servicio?

Simplemente, póngase en contacto con su representante de ventas local y suscríbase al suministro de gas automático para botellas SECCURA®. Linde se ocupará de todos los requisitos técnicos, como los transmisores de presión o centrales de suministro, e instalará la unidad de supervisión requerida.

Una vez instalada la unidad de supervisión, recibirá su nombre de usuario y contraseña para la aplicación web. Con nuestro sencillo manual, aprenderá rápidamente a utilizar el sistema. En caso de que necesitase ayuda o formación, nuestro personal de asistencia estará encantado de atenderle.

Sujeto a modificaciones: 24615/10.15

Región Nordeste:
Bailén, 105 - 08009 BARCELONA
Tel. Call Center: 902 426 462 - Fax: 902 091 872
e-mail: ccenternordeste@es.linde-gas.com

Región Levante:
Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, nº25
46530 PUÇOL (Valencia)
Tel. Call Center: 902 426 463 - Fax: 961 424 143
e-mail: ccenterlevante@es.linde-gas.com

Región Centro:
Ctra. Alcalá - Daganzo, km. 3,8
Pol. Ind. Bañuelos, Haití, 1
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Tel. Call Center: 902 426 464 - Fax: 918 776 110
e-mail: ccentercentro@es.linde-gas.com

Región Sur:
Pol. Ind. Ciudad del Transporte,
Real de Vellón, P-27
11591 JEREZ DE LA FRA. (Cádiz)
Tel. Call Center: 902 426 465 - Fax: 956 158 064
e-mail: ccentersur@es.linde-gas.com